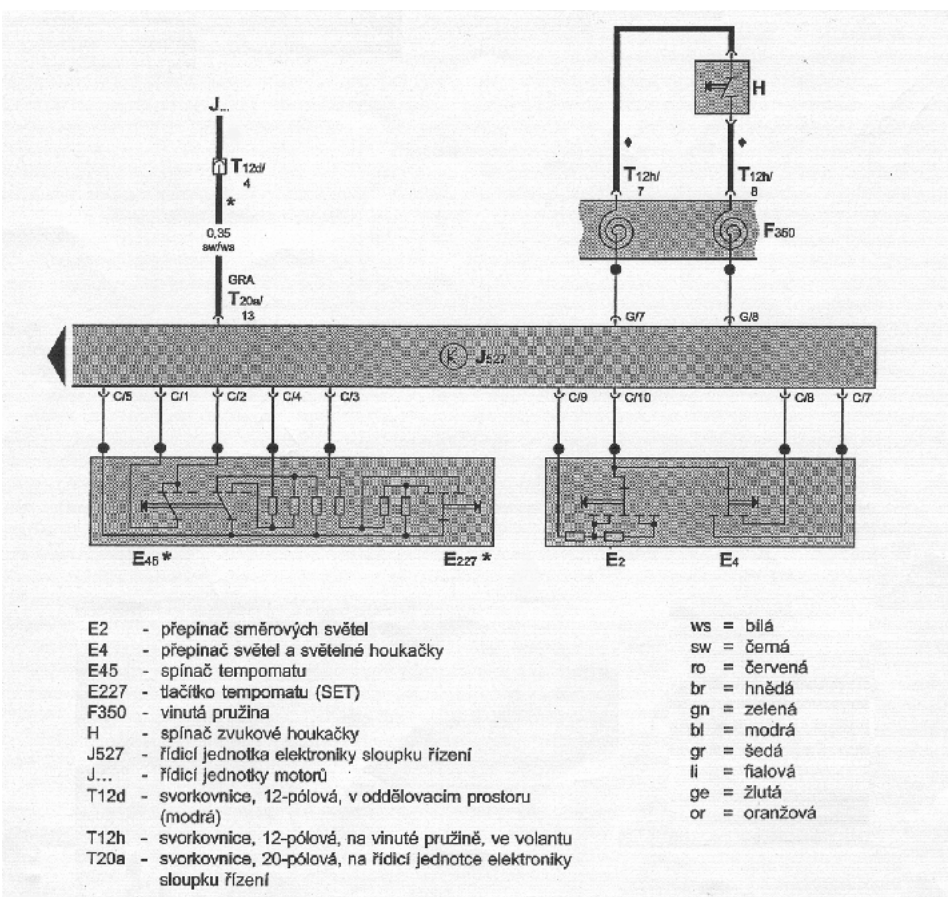


Návod k obsluze tempomatu je popsán v originálním Návodu k obsluze vozidla.

**MOLPIR GROUP CZ a.s.**

Železniční 469/4, 772 00 **Olomouc**, tel.: 585 315 017-19, fax: 585 315 021, e-mail: molpir_o@molpir.cz
Na Dědinách 8, 141 00 **Praha 4**, tel. 241 482 233, 44, fax. 241 482 255, e-mail: molpir@molpir.cz

internet: www.molpir.cz

MOLPIR



TEMPOMAT

Montážní návod – Škoda Octavia II



TEMPOMAT ŠKODA OCTAVIA II

Sada tempomatu pro dodatečnou montáž obsahuje:

Název dílu

Přepínač směrových světel Škoda Octavia II

Propojovací kabeláž

Montážní manuál

Kusů

1

1

1

Postup montáže

- odpojte akumulátor
- demontujte volant vozidla
- demontujte panel pod přístrojovou deskou
- demontujte kryty sloupku řízení
- demontujte ŘJ elektroniky sloupku řízení (viz obr. ①)
- vyměňte přepínač směrových světel za přepínač s ovládáním pro tempomat (viz obr. ②)
- přiložený propojovací kabel zapojte do 20ti-pólové svorkovnice **T20a** na ŘJ sloupku řízení do pozice **13** (viz obr. ③)
- sejměte víčko držáku svorkovnice v oddělovacím prostoru, rozpojte modrou 12ti-pólovou svorkovnici **T12d**. Držák svorkovnice v oddělovacím prostoru se nachází v motorovém prostoru pod motorkem stěračů
- protlačte protikus 12ti-pólové svorkovnice **T12d** do vnitřního prostoru vozidla
- zapojte druhý konektor propojovacího kabelu do svorkovnice **T12d** do pozice **4**
- nasadte protikus 12ti-pólové svorkovnice zpět do držáku svorkovnice v oddělovacím prostoru
- propojovací kabel upevněte sponkami
- namontujte zpět všechny demontované díly a připojte akumulátor

Aktivace tempomatu

Aktivace tempomatu se provádí nejlépe pomocí diagnostického přístroje VAS. Nutno překódovat řídicí jednotku motoru a řídicí jednotku sloupku řízení na vozidlo vybavené tempomatem.

UPOZORNĚNÍ ! Tempomat není možné namontovat do vozidel, ve kterých je řídicí jednotka sloupku řízení bez podpory Tempomatu. Označení(1K0953549,549E,549N,549AN)

Vyzkoušejte správnou funkci tempomatu zkušební jízdou.

